



Mousetrapper[®]
prime



Trådlös
om du vill!



- Ger en ergonomisk arbetsställning
- Utbytbara och avtorkningsbara handledsstöd
- Knappar med kompletterande scrollfunktion
- Åtta programmerbara knappar

Mousetrapper prime

Trådlös ergonomi med hög prestanda

Känner du dig ofta stel i nacken eller axlarna, har ont i armen eller lider av huvudvärk under arbetsdagen? Då tillhör du de 75 % av alla datoranvändare som upplever smärta relaterat till arbete med datormus*.

Men även om du tillhör de 25 % som inte har ont, kanske du ändå oroar dig? Mousetrapper är ett alternativ till den vanliga datormusen – det ergonomiska alternativet. Det gör att du slipper smärta och orkar mer. Oavsett om du redan är drabbad eller inte. Om ditt arbete ställer lite större krav på avancerade musfunktioner,

är Mousetrapper prime rätt val för dig. Det är en produkt för dig som gärna vill ha många funktioner och prestanda på hög nivå. Den har åtta programmerbara knappar för klick och scroll samt en styrmatta, som även den har scrollfunktion. Du kan använda Mousetrapper prime trådlöst eller med sladd om du hellre föredrar det. Med Mousetrapper prime får du rätt förutsättningar för att kunna optimera din arbetsställning på bästa sätt. Det ger dig en smärtfri arbetsdag med mycket gjort. För det är när du slipper ha ont – som du mår och presterar som bäst.

Art.nr: SMT 607
Färg: Svart
Vikt: 708 g

Bredd: 470 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 110 mm

Så här kommer du igång med din Mousetrapper

Följ instruktionerna noggrant för att din Mousetrapper ska fungera på bästa sätt.

1. Gå in på www.minmousetrapper.se och registrera din produkt.
2. Första gången du använder din Mousetrapper prime ska du börja med att ladda batteriet fullt. Det gör du genom att koppla in din Mousetrapper med den medföljande kabeln till en av datorns USB-portar. När batteriet är fullt kan du använda produkten trådlöst. Du kan alltid använda den ansluten med kabel.

Anslutning med kabel (USB-anslutning)

1. Starta datorn om den inte redan är påslagen.
2. Anslut den medföljande kabeln till uttaget på vänster sida av din Mousetrapper och den andra änden till en av datorns USB-portar.

Trådlös anslutning (USB-mottagare)

1. Starta datorn om den inte redan är påslagen.
2. Ta ut USB-mottagaren som är placerad på höger undersida av Mousetrapper prime.
3. Anslut USB-mottagaren i en av datorns USB-portar.
4. Avvakta 5 sekunder och rör sedan på styrmattan för att finna muspekaren.
5. Om den inte har kommit igång – vänta ytterligare en liten stund.

Placering

Mousetrapper prime placeras mellan dig och tangentbordet, för att du ska få stöd för dina handleder och lätt kunna nå styrmattan med fingrarna eller tummarna. Det gör din Mousetrapper bekväm och lättmanövrerad för både höger- och vänsterhänta.

Justera höjden

Tangentbordsunderlägget som är fäst i din Mousetrapper, går att placera i två lägen:

Under tangentbordet – vid användning av lågt tangentbord

Under Mousetrapper – vid användning av högre tangentbord

Rengöring


För att undvika att smuts och damm försämrar funktionerna i din Mousetrapper prime, bör styrmattan rengöras regelbundet med Mousetrappers rengöringsservett. Stäng av din Mousetrapper eller datorn innan rengöring. Handledsstödet på Mousetrapper prime kan rengöras med Liv ytdesinfektion 70, Daxs Ytdesinfektion Plus, Des 45+ ytdesinfektion, Daxs Alcolgel eller 85 % sprit. Rengörs ej med aceton.

Systemkrav

Mousetrapper prime är kompatibel med följande operativsystem: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Mac OS X.

Support och information

Om du har några frågor gällande din Mousetrapper är du välkommen att kontakta vår support under kontorstid. Tel: +46 (0) 8 730 12 24, e-post: support@mousetrapper.se På vår hemsida hittar du svar på vanliga frågor.

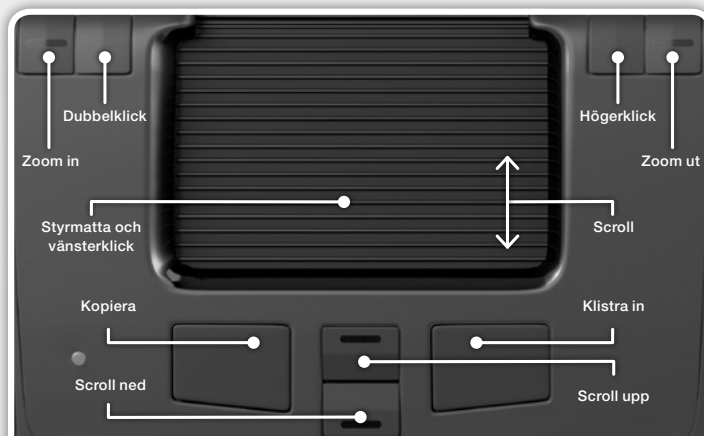

Funktioner

Din Mousetrapper prime har förprogrammerade standardfunktioner för knappar och matta. Samlad information om standardfunktionerna hittar du i förpackningen samt på undersidan av din Mousetrapper.

Ändra knapparnas funktioner



Du kan enkelt programmera om knapparna och styrmattan med hjälp av programmet MTKeys, som du laddar ner gratis under "Hämtningsbara filer" på www.mousetrapper.se.

Scroll

Mousetrapper prime har två funktioner som möjliggör scroll.

Scroll med knappar – Knapparna som är placerade i mitten längst ned på Mousetrapper prime har en scrollfunktion. Den övre knappen scrollar upp och den nedre knappen scrollar ned.

Scroll med styrmattan – Sätt fingret vid styrmattans högerkant och dra uppåt eller nedåt. När scrollningen har aktiverats, kan styrmattan fortsätta rullas uppåt eller nedåt utan att något finger behöver vara kvar vid kanten. Detta möjliggör mycket effektiv scrollning i långa dokument. Så länge du fortsätter att röra mattan så förblir den i scrolläge. Scrollningen upphör när styrmattan stannar.

Styrmattan

Vänsterklick med styrmattan – Placera fingret var som helst på styrmattan och tryck lätt tills ett klick hörs.

Dubbelklick med styrmattan – Tryck lätt nedåt två gånger. Håll kvar fingret på mattan när du trycker.

Styrmattans ändlägesavkänning – När styrmattan har hamnat i ändläge (åt sidan) förflyttas markören automatiskt ut till sidan av skärmen. Detta blir aktuellt framförallt när pekarhas-tigheten är satt på "långsam". Du kan stänga av denna funktion med hjälp av programmet MTKeys.

